

REMOVEDOR VELOZ X7000

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto de alta calidad formulado con solventes, ceras y aditivos especiales.

USOS Y RECOMENDACIONES

Recomendado para la remoción de Laca Piroxilina Premium, X5 6000 Acrylic Lacquer, Esmaltes Sintéticos, Esmalte de Caucho Clorado. En caso de Epóxicos y Poliuretanos es recomendable aplicar más capas ya que estas películas son muy duras y resistentes.

COLOR

Amarillo.

ASPECTO

Pastoso.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

5 - 9

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.30 - 4.60

VISCOSIDAD

80 - 93 KU a 25 °C, al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Removedor Veloz X7000 tiene excelente poder de remoción.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Cubrir la superficie a remover con una capa gruesa de Removedor Veloz X7000 usando una brocha y en forma uniforme dejar actuar por espacio de 10 minutos hasta que toda la superficie de pintura esté levantada (removida).

Luego con ayuda de espátula se eliminará la película removida, sino hubiese levantado todo por el exceso de capas de pintura, aplicar nuevamente hasta conseguir la remoción completa de las capas.

Luego se debe lavar con abundante agua y jabón para eliminar el removedor remanente.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Cuando se esté aplicando el removedor veloz evite fumar por tratarse de un producto sumamente inflamable.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

No se debe aplicar cuando hay viento muy fuerte o a pleno sol.


Es necesario tener el máximo cuidado para evitar el contacto con los ojos. Si esto sucediera, deberá enjuagarse con abundante agua y jabón. Es necesario el auxilio médico.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se debe aplicar ningún tipo de pintura si no se retiró el total de removedor de la superficie removida.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 3.5 L., 1/4 de Gl. (0.900 L.)

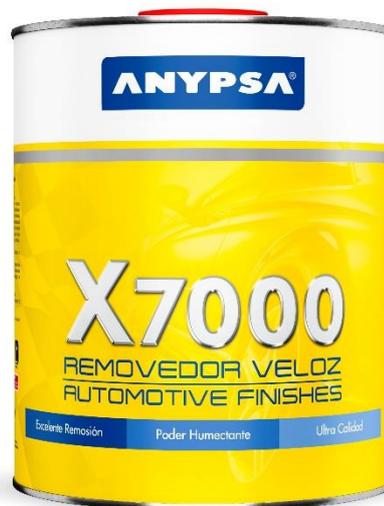

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.